




Uporabniški priročnik
User Guide

1. Ime posameznega sestavnega dela

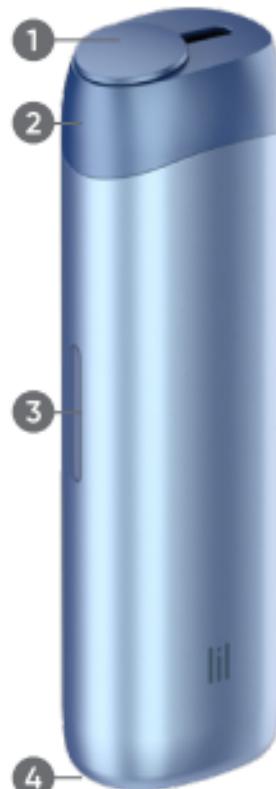

Zapiralo na vhodu, kamor se vstavi paličica s tobakom za segrevanje




Pokrovček



Gumb
(LED lučka stanja)



Polnilni vhod

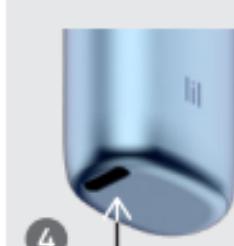

Gumb (LED lučka stanja)

Stanje napoljenosti baterije naprave se prikaže s pritiskom na gumb ali ko je naprava prek polnilnega vhoda priključena na vir energije.

Ko se naprava polni, se prižge LED lučka stanja.

- LED lučka stanja med polnjenjem utripa.
- LED lučka stanja sveti modro, ko je naprava popolnoma napolnjena.



* Zaradi narave delov, ki so uporabljeni pri izdelavi LED lučk, se lahko pojavijo manjše razlike med svetlostjo in barvo LED lučk.

Polnilni vhod

- Napravo pred prvo uporabo napolnite.
- Polnjenje poteka približno dve uri, nato bo napravo mogoče uporabiti za približno 25 paličic s tobakom za segrevanje (število paličic s tobakom za segrevanje se lahko razlikuje glede na okolje uporabe).


⚠ Uporabljajte le USB-kabel in napajalnik, ki sta zasnovana za lili™ in priložena vaši napravi.

⚠ Napravo lahko napolnite kadarkoli vam to ustreza ne glede na status baterije.


2. Vsebina embalaže



lil SOLID Ez™
naprava



Napajalnik

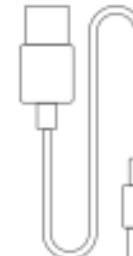

USB-kabel



Pripomoček
za dvojno
čiščenje



Uporabniški komplet
(Uporabniški priročnik,
Varnostna opozorila
in navodila ter
Garancijski list)

3. Varnostna opozorila in navodila

**Za varno in pravilno uporabo
naprave vas prosimo, da
pred uporabo izdelka v
celoti preberete navodila
v tem Uporabniškem
priročniku.**

Varnostna opozorila in
navodila v tem Uporabniškem
priročniku ne morejo zajeti
vseh možnih primerov, ki bi
lahko nastali med uporabo
naprave. Uporabniki
naj bodo pri uporabi ali

vzdrževanju elektronske naprave previdni in skrbni.

Ta Varnostna opozorila in navodila shranite, da jih lahko v prihodnosti uporabite, saj vsebujejo pomembne informacije.

⚠ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči telesne poškodbe.

Elektronska naprava in baterija

- Naprave ne uporabljajte, če je odstranjen pokrovček, prav tako se ne dotikajte vrha grelca.

- Pazite, da naprava ne pade v vodo.
- Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne poskušajte odpreti, spremnjati, razstaviti ali popraviti baterije ali kateregakoli sestavnega dela te naprave.
- Če se vam zdi, da je naprava poškodovana, spremenjena, razstavljena, prirejena ali je bila namočena v tekočino, je ne aktivirajte.
- Ne dotikajte se naprave, napajjalnika in USB-kabla, če so pregreti, se iskrijo, so se vžgali, gorijo ali se iz njih kadi.
- Naprave ne uporabljajte, če je bila izpostavljena čezmerni vročini.

- Naprave ne priklapljajte z električnimi žicami ali drugimi kovinskimi materiali. To lahko povzroči škodo.
- Naprave ne uporablajte v bližini vnetljivih snovi, tekočin ali plinov ali pod pogoji z visoko vsebnostjo kisika. To predstavlja tveganje za eksplozijo.
- Naprave, napajalnika in USB-kabla ni dovoljeno izpostavljati tekočinam, oljem, topilom ipd. Naprave ali njenih delov se ne dotikajte, če so mokri ali če so bili namočeni v tekočine, olja, topila ipd.
- Naprave ne čistite s tekočinami, olji, topili ipd.
- Pazite, da ni tujkov v delu, kamor se vstavi paličica

s tobakom za segrevanje.
Naprave ne uporabljajte,
če tukti niso bili
odstranjeni.

- Če pride tekočina, ki izteka iz baterije, v stik s kožo, si umijte ta del kože in roke ter se ne dotikajte oči. Če pride tekočina v stik z očmi, oči takoj najmanj 15 minut izpirajte s čisto tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Naprave ne uporabljajte, če iz baterije izteka tekočina.
- Za polnjenje uporabljajte USB-kabel in napajalnik, ki sta zasnovana za uporabo z litij napravo. Za odobrene modele napajalnikov glejte poglavje Tehnični podatki

v tem Uporabniškem priročniku. Ne uporablajte drugih kablov in napajalnikov – to lahko povzroči škodo.

- Napravo lahko polnite samo v zaprtih prostorih, kot to nakazuje simbol .

Uporaba in shranjevanje

- Uporablajte le paličice s tobakom za segrevanje, ki so posebej zasnovane za lil SOLID™ napravo. Delovanje naprave ni zagotovljeno, če jo uporabljate z drugimi paličicami s tobakom za segrevanje.
- Paličic s tobakom za segrevanje, ki so posebej zasnovane za lil SOLID napravo, na nikakršen način ne spreminjaite in

jim ne dodajajte nobene druge snovi. To lahko povzroči telesne poškodbe.

- Napravo, USB-kabel, napajalnik in paličice s tobakom za segrevanje vedno hranite zunaj dosega otrok ali domačih živali. Opozorilo: otroci lahko dele pogoltnejo.
- Naprava je namenjena samo polnoletnim osebam. Otroci in mladoletne osebe v nobenem primeru ne smejo uporabljati naprave.
- Napravo in paličice s tobakom za segrevanje je prepovedano prodajati mladoletnim osebam.
- Naprave in paličice s tobakom za segrevanje so namenjene sedanjim polnoletnim kadilcem,

ki bi sicer nadaljevali s kajenjem.

- Med uporabo naprave ali takoj po njej ne odstranujte pokrovčka, saj je naprava lahko vroča. Preden odstranite pokrovček, pustite, da se naprava ohladi.
- Tudi če med uporabo odstranite paličico s tobakom za segrevanje, se postopek segrevanja nadaljuje. Da ga prekinete, izklopite napravo tako, da pritisnete gumb za dve sekundi.
- Ko se naprava ohladi, jo očistite.
- Uporabljajte le pripomočke za čiščenje, posebej zasnovane za lil SOLID napravo.

Ne uporabljajte drugih pripomočkov za čiščenje – to lahko povzroči poškodbe.

- Ko iz naprave odstranite paličico s tobakom za segrevanje, se ne dotikajte tobačnih delcev, saj bodo po uporabi vroči.
- Z napravo ravnajte previdno. Naprava vam ne sme pasti na tla oziroma je ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Shranjevanje naprave na mestih z visoko temperaturo (npr. v avtomobilu poleti ali v bližini virov toplote, kot so radiatorji ali ogenj), visoko vlažnostjo ali nizko temperaturo, lahko zmanjša delovanje baterije.

- Baterija naprave se bo izpraznila, če je dlje časa ne uporabljate. Pred uporabo napravo znova napolnite.
- Napravo je priporočljivo uporabljati pri temperaturah med 0 °C in 40 °C.
- Paličice s tobakom za segrevanje, posebej zasnovane za lil SOLID napravo, so namenjene za enkratno uporabo. Že uporabljenе paličice s tobakom za segrevanje ne vstavljaljte ponovno v napravo. Delovanje naprave ni zagotovljeno, če vanjo vstavite že uporabljenе paličice.
- Paličice s tobakom za segrevanje nikdar ne prižigajte z vžigalicami, vžigalniki ali drugim virom ognja.

- Na paličicah s tobakom za segrevanje, ki so posebej zasnovane za uporabo z lit SOLID napravo, se lahko po normalni uporabi pojavijo pike ali razbarvanje.
- Naprave ne vstavljajte v usta.
- Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana.
- Ta naprava ni namenjena osebam z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja, razen če so prejele navodilo za varno uporabo izdelka oziroma ga uporabljajo pod nadzorom in razumejo s tem povezane nevarnosti.

- Ponavljača se izpostavljenost znoju, UV-žarkom in kemikalijam lahko razbarva zunanjost naprave.
- Izpostavljenost magnetnemu polju lahko povzroči okvare.

Tobak in nikotin

- Paličice s tobakom za segrevanje, ki so posebej zasnovane za uporabo z lil SOLID napravo, vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost. Nikotin je naravno prisoten v tobaku, ki se uporablja pri paličicah s tobakom za segrevanje.
- Zaužitje paličic s tobakom za segrevanje lahko povzroči zastrupitev z nikotinom. Ob zaužitju paličice s tobakom za

segrevanje takoj poiščite zdravniško pomoč.

- Najboljši način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj, ki so povezana s tobakom, je popolno prenehanje uporabe tobaka in nikotina.
- Prenehanje kajenja cigaret ali prehod na druge izdelke, ki vsebujejo nikotin, lahko zahteva prilagoditve odmerkov določenih zdravil (npr. teofilin, klozapin, ropinirol).
- Uporaba paličic s tobakom za segrevanje, ki vsebujejo nikotin, lahko povzroči stranske učinke, kot so glavobol, slabost, draženje grla ali stomatitis.
Če doživljate te simptome, takoj prenehajte z uporabo izdelka.

- Če ste noseči oz. menite, da ste morda noseči, če dojite ali trpite za srčnim obolenjem, ste diabetik, epileptik ali doživljate napade ali imate drugo resno bolezen, bi morali popolnoma prenehati z uporabo tobaka in nikotina in se posvetovati z zdravstvenim strokovnjakom.
- Uporaba paličic s tobakom za segrevanje lahko povzroči alergijsko reakcijo. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če opazite kateregakoli od naslednjih simptomov: otekanje obraza, ustnic, jezika ipd. in/ali oteženo dihanje.

▲ POZOR **Nevarnost toplotnih opeklin**

Neupoštevanje teh varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči toplotne opeklne:


- lil SOLID in paličice s tobakom za segrevanje hranite na čistem, suhem in hladnem mestu.
- lil SOLID in paličic s tobakom za segrevanje ne izpostavljajte visoki vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Ne uporabljajte paličic s tobakom za segrevanje, ki so posebej zasnovane za uporabo z lil SOLID napravo, če so bile izpostavljene čezmerni vročini ali vlagi.
- Paličic s tobakom za segrevanje, ki so posebej zasnovane za uporabo z lil SOLID napravo, med uporabo ne odstranjujte.

Poročanje o neželenih pojavih in dogodkih


- Če med uporabo naprave opazite kakršenkoli neželeni učinek na zdravje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- O neželenih pojavih ali dogodkih lahko poročate neposredno Službi za podporo uporabnikom (podatke za stik lahko najdete v poglavju Garancija).
- S poročanjem o stranskih učinkih lahko pomagate zagotoviti več informacij o varnosti tega izdelka.

4. Uporaba


1 Koraki pred uporabo

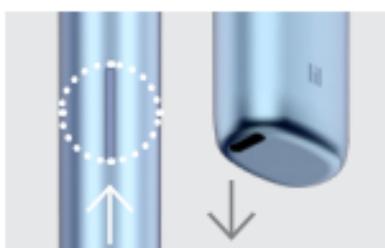

Naprava je v načinu mirovanja in ne deluje, dokler je ne aktivirate za prvo uporabo. Napravo aktivirate tako, da pritisnete gumb za dve sekundi ali priključite napravo na vir energije prek polnilnega vhoda.

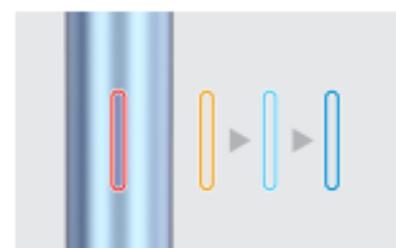

Ko se naprava pripravlja na delovanje, LED lučka stanja dvakrat zaporedno utripa rdeče, oranžno, ledeno modro in modro.

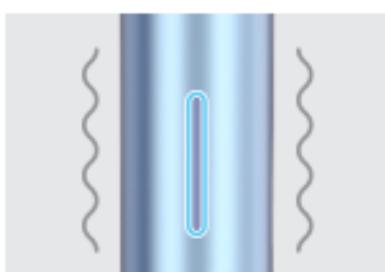

Ko je naprava aktivirana, LED lučka stanja dvakrat za eno sekundo utripne ledeno modro, hkrati pa dvakrat zavibrira.

Da naprava ohrani življenjsko dobo baterije, se bo vrnila v način mirovanja:

- ① Če je ne napolnite v 24 urah po tem, ko se LED lučka stanja spremeni v rdeče.
- ② Če je ne uporabljate 7 dni, ko je LED lučka stanja oranžna, ledeno modra ali modra.




Vzemite svojo napravo. Premaknite in odprite zapiralo, ki na vrhu naprave pokriva vhod za vstavljanje paličice s tobakom za segrevanje.




Vstavite paličico s tobakom za segrevanje, zasnovano za lil SOLID tako, da je del paličice s tobakom obrnjen navzdol in jo potiskajte, dokler se ne dotakne dna.

- Če paličico s tobakom za segrevanje vstavite narobe obrnjeno, se lahko naprava med delovanjem pokvari. Pred uporabo preverite, da je paličica vstavljena s pravilno stranjo navzgor.
- Ko naprave ne uporabljate, zaprite del, v katerega se vstavi paličica s tobakom za segrevanje, da preprečite tujkom vstop v napravo.

2 Vklop naprave

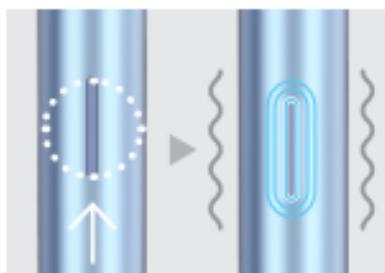

Pritisnite gumb za dve sekundi, dokler naprava ne zavibrira. Po dveh sekundah bo LED lučka stanja utripnila ledeno modro, hkrati pa bo naprava vibrirala. Predgretje traja približno 25 sekund. Trajanje predgretja se lahko razlikuje glede na okolje uporabe.

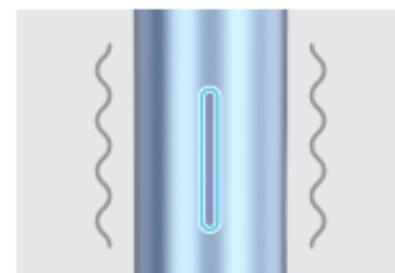


Ko se predgretje zaključi, se prižge LED lučka stanja, obenem pa naprava zavibrira. To pomeni, da se je predgretje zaključilo in da je paličica s tobakom za segrevanje pripravljena na uporabo.


3 Uporaba



Naprava s paličico s tobakom za segrevanje je pripravljena na uporabo. Uporabljate jo lahko za do 14 vdihov ali pet minut uporabe, kar nastopi prej.

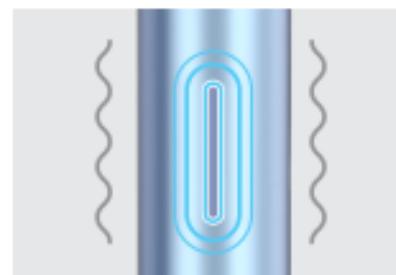

Na zadnjih 30 sekund uporabe ali zadnje tri vdihe, karkoli nastopi prej, vas naprava opozori z enkratnim vibriranjem, LED lučka stanja pa bo do konca uporabe utripala ledeno modro.

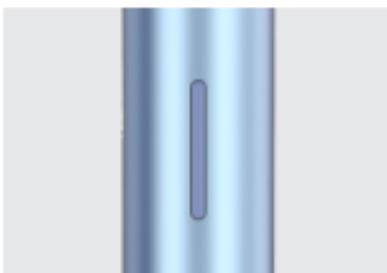

Po koncu uporabe se LED lučka stanja in naprava samodejno izklopita. Ni vam treba pritisniti na gumb.

Gumb pritisnite za dve sekundi in odstranite paličico s tobakom za segrevanje le, če želite prekiniti potek in uporabo naprave.

4 Odstranjevanje paličice s tobakom za segrevanje



Paličico vsaj 3-krat zavrtite v eno smer.



Potegnite jo iz naprave. Z zapiralom pokrijte del, v katerega se vstavi paličica s tobakom za segrevanje.

Če paličice s tobakom za segrevanje ne odstranite, kot je opisano zgoraj, bodo v napravi ostali delci uporabljene paličice s tobakom za segrevanje.

Če v delu, kamor se vstavi paličica s tobakom za segrevanje, ostanejo delci, glejte korak 1 v poglavju 6.
(Odpravljanje težav)

5 Zaporedne uporabe

Za zaporedne uporabe ponovite zgoraj opisane korake 1 - 4.

Naprava omogoča do tri zaporedne uporabe.

5. Čiščenje in priprava

1 Čiščenje s pripomočkom za dvojno čiščenje



Vzemite pripomoček za dvojno čiščenje. Za uporabo čistilnega brisalca nežno odprite stran, na kateri je znak ◎.



Za uporabo čistilne krtačke nežno odprite stran, na kateri je znak ◇ .



Z naprave odstranite pokrovček.

V napravo vstavite čistilni brisalec in napravo očistite tako, da zavrtite čistilni brisalec


V napravo vstavite čistilno krtačko in napravo očistite tako, da zavrtite čistilno krtačko.

- Za optimalno delovanje naprave priporočamo, da napravo očistite vsakič, ko porabite 20 paličic s tobakom za segrevanje.
- Naprave ne čistite med segrevanjem ali takoj po uporabi naprave. Naprava naj se najprej ohladi, drugače se lahko čistilni brisalec ali čistilna krtačka stopita in prilepita na napravo.
- Priporočamo, da po uporabi počakate vsaj 5 min, preden uporabite pripomoček za dvojno čiščenje naprave.
- Poskrbite, da čistilni brisalec in čistilna krtačka ne prideta v stik s tekočinami, olji, topili ipd.
- Poskrbite, da čistilni brisalec in čistilna krtačka ne prideta v stik z očmi.
- Čistilni brisalec in čistilno krtačko hranite stran od ognja.
- Pri uporabi čistilnega brisalca in čistilne krtačke bodite previdni, saj sta lahko ostra.
- Uporaba drugih pripomočkov za čiščenje poleg čistilnega brisalca in čistilne krtačke ali uporaba čezmerne sile lahko poškoduje grelec.

2 Čiščenje z vročino



Hitro 5-krat pritisnite gumb (v dveh sekundah). LED lučka za stanje bo 90 sekund utripala oranžno, čistilni postopek pa bo potekal samodejno.

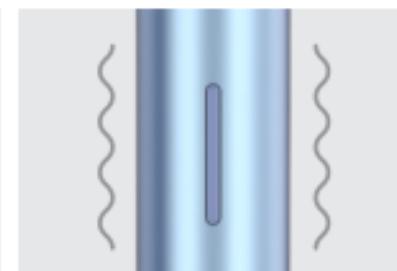

Ko se čistilni postopek zaključi, se LED lučka stanja samodejno izklopi, naprava pa 2-krat zavibrira.

Čiščenje z vročino pomeni segrevanje ostankov na grelcu. Grelec se lahko zelo segreje, zato med čiščenjem z vročino in takoj po njem poskrbite, da nič ne pride v stik z grelcem.

6. Odpravljanje težav

1 Paličice s tobakom za segrevanje ne morem vstaviti v napravo.

Če so v delu, kamor se vstavi paličica s tobakom za segrevanje, ostanki prejšnje, ne bo mogoče vstaviti nove paličice s tobakom za segrevanje. Ostanke odstranite tako, da pokrovček potegnete iz naprave in nato ponovno poskusite vstaviti paličico s tobakom za segrevanje.



Preverite, ali so v delu, kamor se vstavi paličica s tobakom za segrevanje, kakšni ostanki.

Če opazite ostanke uporabljenih paličic s tobakom za segrevanje, z naprave odstranite pokrovček.




S pokrovčka odstranite ostanke.

2 Moja naprava ne deluje.



LED lučka stanja tri sekunde gori rdeče, obenem pa naprava 2-krat zavibrira.
Prenizko stanje baterije.
→ Napolnite napravo.

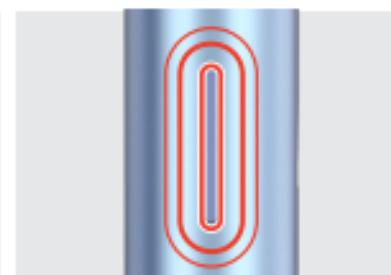


LED lučka stanja 5-krat utripne rdeče. Naprava ne deluje pravilno.
→ Ponastavite napravo.



LED lučka stanja tri sekunde utripa oranžno. Po treh zaporednih uporabah se bo naprava samodejno ohladila.
→ Počakajte, da se temperatura vaše naprave stabilizira.


* Za vašo varnost naprave ni mogoče uporabiti več kot 3-krat v 18 minutah, saj se mora ohladiti. Napravo lahko ponovno uporabite po 3 minutah in 30 sekundah.

3 Kako ponastavim napravo?

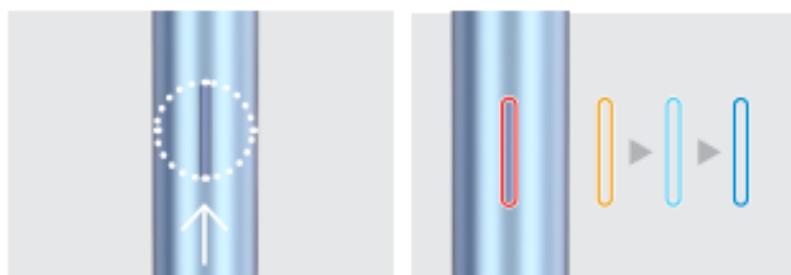

Gumb pritiskajte osem sekund, tudi če začne v dveh sekundah naprava vibrirati.

Naprava je ponastavljena, LED lučka stanja pa bo dvakrat zaporedno utripala rdeče, oranžno, ledeno modro in nato modro.

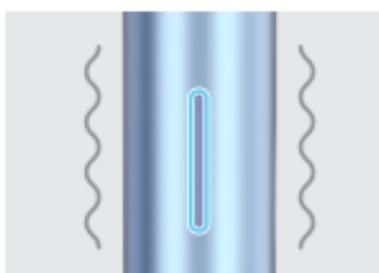

Ko je naprava popolnoma ponastavljena, bo LED lučka stanja dvakrat za eno sekundo utripnila ledeno modro, hkrati pa bo naprava dvakrat zavibrirala.

4 Čas uporabe paličice s tobakom za segrevanje je prekratek.

Naprava je zasnovana, da omogoči do 14 vdihov ali 5 minut uporabe, kar nastopi prej. Garancijski rok naprave je eno leto ob upoštevanju pogojev uporabe, ki so opisani v garanciji.

7. Odlaganje

Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka in njegovih sestavnih delov (vključno z baterijami) ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.



Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odstranite tako, da jo oddate na zbirnem mestu, namenjenem recikliraju odpadne električne in elektronske opreme. Poleg tega lahko odpadne baterije brezplačno vrnete na prodajnem mestu.

Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme (vključno z baterijami) bo pomagalo k ohranjanju naravnih virov in zagotovilo, da bodo odpadki reciklirani na zdravju in okolju varen način.

Če se odpadna oprema odlaga kot nerazvrščen komunalni odpadek (taki odpadki se npr. sežigajo ali odlagajo na deponijo), lahko to negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi.

Za več informacij o tem, kje lahko odpadno opremo odložite za recikliranje, se obrnite na pristojni lokalni organ, lokalno službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

Lokalni uvoznik izdelka bo finančiral prevzemanje in recikliranje odpadne opreme, ki jo vrnete na omenjenih zbirnih mestih v skladu z lokalnimi predpisi.

8. Garancijski list

SLOVENŠČINA

SLUŽBA ZA PODPORO UPORABNIKOM

Slovenija

Brezplačni telefon: 080 96 96

E-poštni naslov: contact.si@iqos.com

Spletno mesto: www.iqos.com/lil

Naslov garanta: Philip Morris Ljubljana d.o.o.

Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana

Garancijski rok

- Trajanje te garancije, ki velja za državo, v kateri ste kupili izdelek in garancijski rok, v katerem garant jamči za brezhibno delovanje komponent, za katere velja ta garancija:
Slovenija 12 mesecev od datuma dobave izdelka

Kaj krije ta garancija

- Podjetje skupine Philip Morris International, navedeno pod naslovom »Služba za podporo uporabnikom«, bo po svoji izbiri (vendar brez vpliva na vaše zakonske pravice) popravilo ali zamenjalo katerokoli komponento z napako v materialu ali izdelavi, če je bila uporabljená skladno z ustreznimi navodili za uporabo ter drugimi navodili in dokumenti, izročenimi skupaj z izdelkom in dostopnimi na www.iqos.com/lil, in če je zahtevek iz naslova garancije utemeljen. Komponente, za katere garancija velja, so lili SOLID EZ naprava in napajalnik, ki se nahajajo v prodajnem paketu lili SOLID EZ ali so na prodaj kot samostojni izdelek. Določila te garancije so veljavna samo v državi nakupa.

Kaj je izključeno iz te garancije

Ta garancija ne velja za sledeče:

- a) okvare in/ali poškodbe, ki so nastale po preteku garancijskega roka zaradi običajne obrabe ali zaradi starosti izdelka;
- b) kozmetične poškodbe (recimo praske, udrtine, počena plastika itd.), ki ne vplivajo na delovanje izdelka;
- c) poškodbe, nastale zaradi napačne uporabe, napetostnih nihanj, neustreznega rokovanja, stika s tekočino ali ognjem;
- d) okvare zaradi uporabe z nezdružljivim izdelkom, ki ga je proizvedla družba Philip Morris International ali katerikoli tretji proizvajalec;
- e) poškodbe ali okvare zaradi poskusov odpiranja, spreminjanja in popravila s strani uporabnika samega ali izvajalca storitev, ki ga proizvajalec ni pooblastil;

- f) poškodbe ali okvare zaradi uporabe, ki ni skladna s povezanimi navodili za uporabo;
- g) običajno sčasoma zmanjšano zmogljivost baterije, razen če gre za okvaro baterije zaradi napake v materialu ali izdelavi. Baterije se trošijo in poslabšanje njihove zmogljivosti ter delovanja zaradi starosti ne predstavlja napake v proizvodnji ali izdelavi in je zato izključeno iz te garancije;
- h) izdelek, ki vsebuje v celoti ali delno neoriginalne dele;
- i) izdelek, ki mu je bila odstranjena ali spremenjena identifikacijska koda.

Navodila za vložitev zahtevka

Pred vložitvijo zahtevka, prosimo preberite ustreza navodila za uporabo in druga navodila in dokumente, izročene skupaj z izdelkom in dostopne na www.iqos.com/lil ali obiščite navedeno spletno mesto, kjer lahko najdete več informacij o lil podpori.

Če želite vložiti zahtevek na podlagi tega garancijskega lista, za pomoč pokličite zgornjo številko Službe za podporo uporabnikom ali obiščite eno od naših servisnih točk. Najnovejši seznam servisnih točk je za vaše tržišče na voljo na zgornjem spletnem mestu.

Za vložitev zahtevka potrebujete dokazilo o nakupu.

Za hitrejšo storitev, ki ne zahteva predložitve dokazila o nakupu, priporočamo, da na zgoraj navedenem spletnem mestu za vaše tržišče registrirate svoj izdelek z navedbo identifikacijske kode. Če se odločite, da izdelka ne boste registrirali, se morate pred vložitvijo zahtevka prepričati, da imate dokazilo o nakupu. Garancijski zahtevek lahko zavrnemo, če dokazila o nakupu nimate, ni verodostojno ali je neberljivo. Če nimate dokazila o nakupu oziroma izdelek ni registriran, si podjetje pridržuje pravico, da skladno s svojimi evidencami za datum začetka garancije določi datum proizvodnje zadavnega izdelka.

Odgovornosti stranke v zvezi z garancijo

Kadar uveljavljate zahtevek na podlagi te garancije, morate:

- upoštevati garantove podporne postopke (določitev težave, odprava težave, vračilo izdelka);
- v primeru zamenjave ali delnega ali popolnega vračila kupnine vrniti okvarjen izdelek v skladu z garantovimi navodili;
- v primeru zamenjave pred vračilom okvarjenega izdelka odstraniti vse dodatke za prilagoditev, ki ste jih kupili ločeno od izdelka.

Rok za rešitev reklamacije in pravice potrošnika

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni in se lahko izjemoma podaljša za največ 15 dni, kadar je to potrebno za dokončanje popravila, in pod pogojem, da vas o razlogih ter o številu dni obvestimo pred potekom 30 dnevnega roka.

Če napaka ni odpravljena v navedenem roku, bomo komponento z napako brezplačno zamenjali z enako novo komponento oz. s komponento enakovredne funkcije, kadar enake komponente ni več na razpolago. Barva in/ali model nove komponente sta odvisni od razpoložljivosti, kolikor to dovoljuje zakon.

V primeru, da komponente v navedenih rokih niti ne popravimo niti ne zamenjamo z novo, lahko zahtevate vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če pa se neskladnost komponente pojavi v manj kot 30 dneh od dobave, lahko zahtevate vračilo plačanega zneska. Za vračilo plačanega zneska je pooblaščeno prodajno mesto, kjer ste komponento kupili.

Druga določila

V primeru zamenjave okvarjenega dela postane vsak nadomestni del vaša last in zamenjani del postane last podjetja, ki je opravilo zamenjavo.

Podatke, ki ste nam jih posredovali, bomo uporabili tako, kot je opisano v obvestilu o varovanju zasebnosti potrošnikov na spletnem mestu www.pmiprivity.com

Dodatne zakonske pravice potrošnikov

Pravice, ki izhajajo iz te garancije, so dodatne in ne izključujejo nobenih pravic in pravnih sredstev, ki jih zagotavlja zakonodaja o varstvu potrošnikov v državi nakupa in ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga, vključno s tistimi, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. V državah članicah EU so kupci po zakonu upravičeni, da pri prodajalcu najmanj dve leti brezplačno uveljavljajo pravice iz naslova odgovornosti za napake na blagu, ki obstajajo ob njegovi dobavi. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Garant zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in morebitne priklopne aparate za lit SOLID Ez naprava S-MONO-V11 in napajalnik HM-1007EMTE tri (3) leta po preteku garancijskega roka.

DATUM DOBAVE IZDELKA

Seznam pooblaščenih servisov:

Seznam pooblaščenih servisov je objavljen na <https://si.iqos.com/sl/trgovine>, v tiskani obliki pa se izroči ob dobavi izdelka.

9. Tehnični podatki

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija, ki jo je mogoče ponovno polniti

Vhodna moč: 5,0V  2,0A

lil SOLID Ez naprava je označena s simbolom [  ], ki mu sledi »xx-1007EMTx«, kar pomeni, da lahko lil SOLID Ez polnite le z odobrenimi modeli napajalnika, ki so zasnovani za lil.

Napajalnik

Model: HM-1007EMTE

Vhodna moč: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Izhodna moč:

9,0V  1,67A ali 5,0V  2,0A

Izhodna moč: 15,0W ali 10,0W

Povprečna aktivna učinkovitost: 86,15 % ali 82,95 %

Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %): 81,05 % ali 80,00 %

Poraba energije brez obremenitve: < 0,07 W
Združljiv z vsemi napravami lil SOLID

USB-kabel

Združljiv z vsemi napravami lil SOLID

Pripomoček za dvojno čiščenje

Če želite izvedeti mesec in leto izdelave lil SOLID naprave, pokličite Službo za podporo uporabnikom in jim povejte 14-mestno črkovno-številčno kodo, ki je pod pokrovčkom naprave.

Pogoji shranjevanja: hranite na suhem, klimatiziranem mestu, temperturni režim: od 5 do 30 °C, relativna vlažnost pod 70 %.

Služba za podporo uporabnikom: 080 96 96

Uvoznik: Philip Morris Zagreb d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Hrvaška

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE BATERIJE (ZA ODLAGANJE IN RECIKLIRANJE)

Potrošnik ne sme odstraniti baterije. Po koncu življenjske dobe izdelka lahko baterijo varno odstrani samo pooblaščeni izvajalec recikliranja, in sicer po naslednjih korakih.

Model S-MONO-V11

1. korak: Naprava mora biti pred razstavljanjem popolnoma izpraznjena.
2. korak: Z orodjem odstranite spodnjo ploščo na spodnji strani in nato odstranite lepilni trak.
3. korak: Odstranite 2 vijaka.
4. korak: Odstranite ohišje z notranjih sestavnih delov.
5. korak: Odstranite vse vijake in dele okvirja.
6. korak: Odstranite gumo in odklopite 2 priključka, nato odstranite PCB z ohišja naprave.
7. korak: Odstranite baterijo in jo odložite v skladu z lokalnimi predpisi.

Potrditev skladnosti



⚠️ Opozorilo

Napravo uporabljajte le s paličicami s tobakom za segrevanje, zasnovanimi za lil SOLID.

Paličice s tobakom za segrevanje se prodajajo ločeno.

Naprave ni dovoljeno prodajati mladoletnim osebam.

lil, lil SOLID in lil SOLID Ez so zaščitene znamke imetnika KT&G Corporation in jih Philip Morris Products S.A. uporablja na podlagi licence.

1. Name and component of each part



Button (Status LED light)

By pressing the Button or once the device is plugged into a power outlet through the Charging Port, the charging status of the device is displayed.

When the device is being charged, the Status LED lights.

- The Status LED blinks while the device is being charged.
- The Status LED stays on with blue after the device is fully charged.



* Due to the nature of the parts used for the Status LED, the brightness and color of the LED light may vary slightly.

Charging Port

- Charge the device before your first use.
- Takes approximately 2 hours to be fully charged, available for use for approximately 25 sticks (the number of sticks can vary according to the use environment).

⚠ Only use the USB Cable and AC Power Adaptor designed for *lil™* that come with your device.

⚠ You may charge the device whenever it is convenient regardless of the battery charge status.


2. Box Contents



SOLID Ez™
Device



AC Power
Adaptor

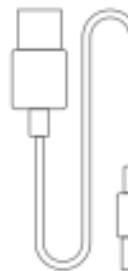

USB
Cable



Dual
Cleaner



User Kit
(User Guide,
Safety Warnings
and Instructions
and Warranty)

3. Safety Warnings and Instructions

Read all instructions in this User Guide carefully before use to operate the device in a safe and correct manner.

The Safety Warnings and Instructions discussed in this User Guide cannot cover all possible situations that could occur during the use of the device. Caution and care must be exercised when using or maintaining an electronic device.

Keep these safety warnings and instructions for future reference as they contain important information.

▲ Failure to follow these instructions may result in personal injuries.

Device electronic and battery

- Do not use the device with its Cap removed and do not attempt to touch the heater tip.
- Be careful not to drop the device in water.
- This product contains no

user-serviceable parts.
Do not attempt to open,
modify, disassemble or
repair the battery or any
component of this device.

- If the device appears to be damaged, modified,
disassembled, tampered
with, or immersed in liquid,
do not activate the device.
- Do not touch the device, AC
Power Adaptor and USB
Cable if they overheat, fume,
ignite, spark or burn.
- Do not use the device if it
has been exposed to
excessive heat.
- Do not connect the device
through electric wires or
other metallic materials.
Doing so may cause damage.
- Do not use the device
where flammable materials,
liquids or gases are present,
or under conditions with

high oxygen supply. Doing so presents an explosion hazard.

- Device, AC Power Adaptor and USB Cable should not be exposed to any liquid, oils, solvents, etc. Do not touch the device or its parts if it becomes wet or has been immersed in liquids, oils, solvents, etc.
- Do not clean the device using liquids, oils, solvents, etc.
- Caution must be exercised so that foreign materials do not enter the stick insertion part. Do not use device unless foreign particles have been removed.
- If any fluid leaking from the device comes in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes. In case

any fluid comes in contact with eyes, immediately flush with clean, running water for at least 15 minutes and seek medical attention.

- Do not use the device if battery is leaking.
- Only use USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil. See the Technical Data section of this User Guide for approved Power Adaptor models. Do not use other cables and power adaptors - doing so may result in damage.
- Charge the device indoors only, as indicated by symbol .

Use and storage

- Only use tobacco sticks specifically designed for lil SOLID™ device. The performance of the device

is not guaranteed if you use it with other consumables.

- Do not modify the tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device in any way or add any substance to the tobacco sticks. Doing so may cause injury.
- Keep device, USB Cable, AC Power Adaptor and tobacco sticks out of reach of children and pets at all times. Caution: Parts may be swallowed by children.
- This device is intended for adult-use only. Children and minors should never use the device under any circumstances.
- The device and tobacco sticks are prohibited for sale to minors.
- The device and tobacco sticks are intended for use

by current adult smokers who would otherwise continue to smoke.

- Do not remove Cap while device is in use or immediately after use as device may be hot. Allow for device to cool before removing Cap.
- Even if the tobacco stick is removed during use, the heating process continues. To stop it, turn off power by pressing the Button for 2 seconds.
- Clean the device after cooling.
- Only use Cleaning accessories designed for lil SOLID. Do not use other Cleaning accessories - doing so may result in damage.
- After removing the tobacco stick from the device, do not touch the tobacco

portion of the stick as it will be hot after use.

- Handle the device with care. Do not drop this device or subject it to strong shock.
- Storing the device in places with high temperatures (such as inside a vehicle or near heat sources such as radiators or fires), high humidity or low temperatures, may reduce battery performance.
- Device battery will deplete if left unused for an extended period of time. Recharge the device before use.
- The device is recommended to be used in ambient temperatures between 0 °C and 40 °C.
- Tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device are single-use. Do not re-

insert a used stick into the device. The performance of the device is not guaranteed if used sticks are re-inserted.

- The tobacco stick should never be lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device may show spots or discoloration after normal use.
- Do not insert the device in your mouth.
- Do not operate the device where use of electronic devices is prohibited.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given

supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

- Being exposed to sweat, UV rays and chemicals in a repeated manner may discolor the device exterior.
- Proximity to magnetic field may cause malfunction.

Tobacco and nicotine

- Tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device contain nicotine, which is addictive. Nicotine is naturally present in tobacco used in tobacco sticks.
- Swallowed tobacco sticks can pose a risk of nicotine intoxication. If tobacco sticks are swallowed, seek medical attention immediately.

- The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking cigarettes or switching to other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).
- Using nicotine-containing tobacco sticks may cause side effects such as headache, nausea, throat irritation, or stomatitis. If you experience these symptoms, stop use of the product immediately.
- If you are pregnant, think you may be pregnant, or are breastfeeding, or have heart disease, diabetes, epilepsy, seizures or other serious conditions, you

should quit tobacco and nicotine use altogether and consult a health care professional.

- Use of tobacco sticks may cause an allergic reaction. Seek medical attention immediately if you experience any of the following symptoms: swelling of the face, lips, tongue, etc., and/or difficulty breathing.

⚠ CAUTION < Thermal Burn Risk >

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store lil SOLID and tobacco sticks in a clean, dry, and cool place.
- Do not expose lil SOLID and tobacco sticks to high humidity conditions or direct sunlight.


- Do not use tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove tobacco stick specifically designed for lil SOLID device while in use.

Reporting of adverse events or incidents


- If you experience any unwanted health effect when using the device, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting Customer Service Centre (contact details are located under the Warranty section).
- By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

4. Use


1 Steps before use

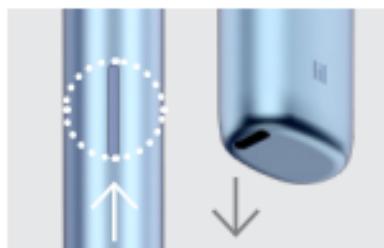

The device is in the sleep mode and does not operate unless activated for your first use. To wake up the device press the Button for 2 seconds or connect the charger to the charging port.

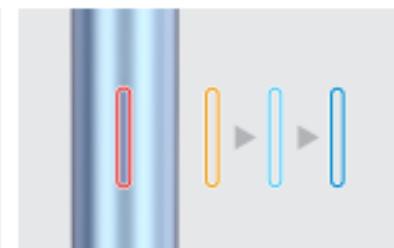

While the device wakes up, the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.

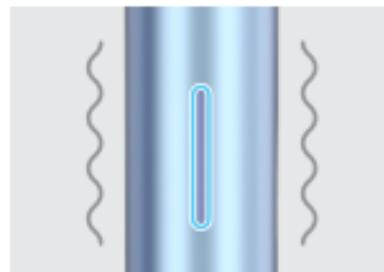

Once the device is activated, the Status LED blinks in ice blue for one second and vibration occurs twice, simultaneously.

To conserve battery life, the device will return to sleep mode:

- ① if it is not charged for 24 hours when the Status LED light is red.
- ② if it is not used for 7 days when the Status LED light is orange, ice blue, or blue.



Get your device.


Slide and open the Cover of the stick insertion part at the top of the device.



Insert a tobacco stick designed for lil SOLID into the stick insertion part with the tobacco part facing down and press the stick in until it touches the bottom of the stick insertion part.

- If you insert the stick upside down, the device can break down during use. Please check the insertion direction of the stick before use.
- Close the cover of the stick insertion part when the device is not in use to prevent any substances from getting inside.

2 Start device

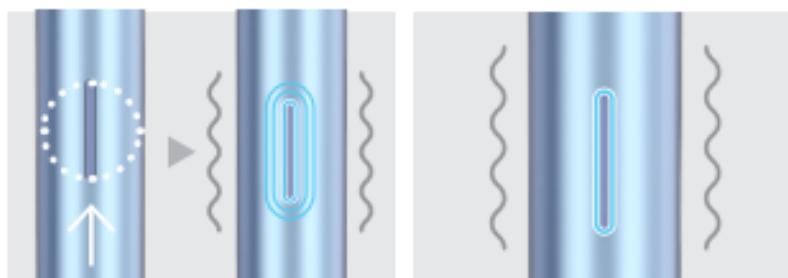


Press the Button for 2 seconds until vibration occurs. After 2 seconds, the Status LED blinks in ice blue, and vibration occurs simultaneously. Preheating will last for about 25 seconds. The duration time of the preheating process can vary according to the use environment.

When the preheating process ends, the Status LED lights come on, and vibration occurs simultaneously. This means that the preheating process has ended, and the stick is ready for use.


3 Use



The device with the tobacco stick is ready to use. You have up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.

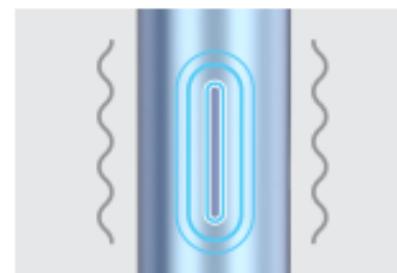


To signal the last 30 seconds of the session or the last 3 puffs, whichever comes first, the device will vibrate once and the Status LED will blink in ice blue until the end of the session.

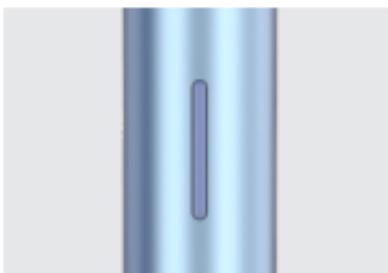

When the session comes to an end, the Status LED and the device turn off automatically. You do not need to press the Button.

Press the Button for 2 seconds and remove the tobacco stick only if you want to stop the session and the use of the device.

4 Removing the tobacco stick

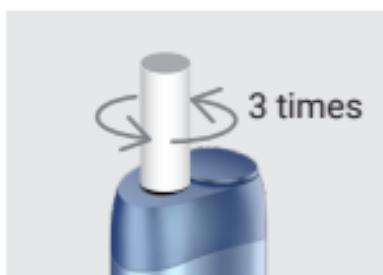

Rotate the stick to one direction 3 times or more.



Pull the stick out the device.
Close the Cover of the stick insertion part.

If a stick is not removed as described above, the remnants of a used stick may remain inside.

If there are some remnants inside the stick insertion part, refer to **1** of **6. Troubleshooting**.

5 Consecutive uses

For consecutive use, please repeat the above

1 - 4 steps.

May use up to 3 consecutive uses.

5. Cleaning and handling

1 Cleaning with the Dual Cleaner



Grab the Dual Cleaner.
To use the Cleaning Wiper, gently snap open the side with the  mark.



To use the Cleaning Brush, gently snap open the side with the  mark.



Remove the Cap from the device.
Insert the Cleaning Wiper into the device and clean the device by spinning the Cleaning Wiper.




Insert the Cleaning Brush into the device and clean the device by spinning the Cleaning Brush.

- * We recommend cleaning the device after using 20 sticks for optimum performance of the device.
- * Do not clean the device during heating or right after the use of the device. Let the device to cool down, otherwise the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush can melt and stick to the device.
- * We recommend that Dual Cleaner shall be used for cleaning a device at least 5 minutes after the end of an experience.
- * Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with any liquid, oils, solvents, etc.
- * Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with eyes.
- * Keep the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush away from fire.
- * Caution should be exercised when using the Cleaning Wiper and Cleaning Brush as they can be sharp.
- * Use of other cleaning tools aside from Cleaning Wiper or Cleaning Brush or using excessive force may damage the heater.

2 Cleaning with heat



Quickly press the Button 5 times (within 2 seconds). The Status LED blinks in orange, for 90 seconds, and the cleaning process proceeds automatically.

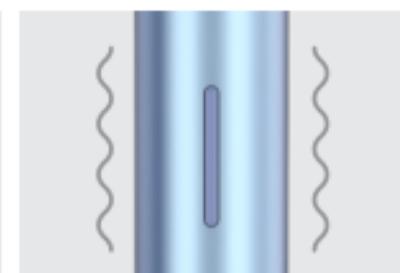

When the cleaning process ends, the Status LED automatically goes off, and vibration occurs 2 times.

* Cleaning with heat means heating the remnants stuck to the heater. The heater can get very hot, so do not let anything come into contact with the heater during or immediately after cleaning with heat.

6. Troubleshooting

1 I cannot insert the stick into the device.

If there are remnants from the previous stick inside the stick insertion part, a stick may not be inserted. Remove the remnants by pulling the Cap out of the device and try to insert the stick again.



Check for any remnants inside the stick insertion part. If there are remnants of a used stick, remove the Cap from the device.



Remove the remnants from the Cap.

2 My device does not work.



Status LED lights in red for 3 seconds and vibration occurs 2 times, simultaneously.
The battery is insufficient.
→ Charge the device.




Status LED blinks in red 5 times. The device is malfunctioning.
→ Reset the device.




Status LED blinks in orange for 3 seconds.
After 3 consecutive sessions the device will cool down automatically.
→ Please wait until the device temperature is stabilized.

* For your safety, the device cannot be used more than 3 times within 18 minutes as it needs to cool down. It will take 3 minutes and 30 seconds before you can have another session.


3 How can I reset the device?

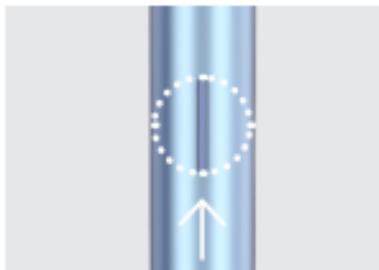

Press the Button for 8 seconds, even if vibration occurs within 2 seconds.

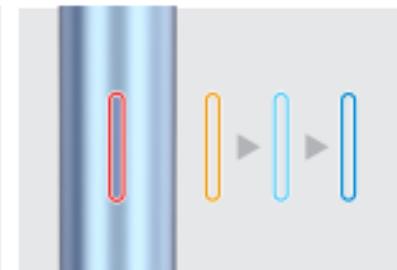

The device is reset, and the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.

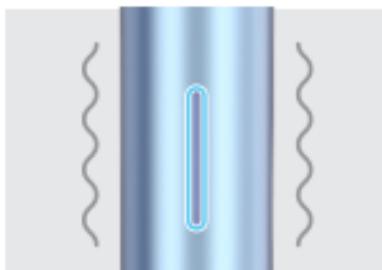

When the device is completely reset, the Status LED lights in ice blue for 1 second, and vibration occurs twice, simultaneously.

4 The duration of using the stick is too short.

The device is designed to provide up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.

The warranty period for the device is one year, subject to the terms and conditions described in the warranty.

7. Disposal

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste.

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

Amongst others, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale.

The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing waste equipment as unsorted municipal waste (e.g. by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

8. Warranty

ENGLISH

CUSTOMER SUPPORT CENTER

Slovenia

Toll free number: +386 80 96 96

E-mail: contact.si@iqos.com

Website: www.iqos.com/lil

Address of guarantor: Philip Morris Ljubljana d.o.o.

Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana

Warranty Period

- The duration of this warranty, which applies to the country in which you purchased the product, and the warranty period during which the guarantor guarantees the trouble-free operation of the components covered by this warranty: Slovenia, 12 months from the date of delivery of the product.

Warranty Coverage

The Philip Morris International Group company listed under "Customer Support Center", will, at its discretion (but without prejudice to your statutory rights), repair or replace any component defective in material or workmanship, provided that it has been used in accordance with the relevant user guide and other instructions and documents supplied with the product and available at www.iqos.com/lil, and that the warranty claim is valid. The components covered by the warranty are the lil SOLID Ez device and AC power adaptor, which are included in the lil SOLID Ez sales package or sold as a stand-alone product. The terms of this warranty are valid only in the country of purchase.

Exclusions to warranty

This warranty does not apply to the following:

- a) malfunctions and/or damage occurring after the expiry of the warranty period due to normal wear and tear or due to the age of the product;
- b) cosmetic damage (e.g. scratches, dents, cracked plastic) which does not affect the functionality of the product;
- c) damage caused by misuse, voltage fluctuations, improper handling, contact with liquids or fire;

- d) malfunctions caused by use with an incompatible product manufactured by Philip Morris International or any third-party manufacturer;
- e) damage or malfunctions caused by opening, modification and repair attempts by the user or by a service provider not authorised by the manufacturer;
- f) damage or malfunctions caused by use other than in accordance with the associated User guide;
- g) normal degradation of battery performance over time, unless the battery malfunction is due to a defect in material or workmanship. Batteries are subject to wear and the deterioration in performance and function due to age does not constitute a defect in manufacturing or workmanship and is therefore excluded from this warranty*;
- h) a product containing non-original parts in whole or in part;
- i) a product that has had its identification code removed or altered.

Instructions for Making a Claim

Before submitting a claim, please read the relevant User guide and other instructions and documents supplied with the product and available at www.iqos.com/lil, or visit the indicated website for more information on lil support.

If you wish to make a claim under this warranty, please call the Customer Support Center number above or visit one of our service points for assistance. The most up-to-date list of service points for your market is available on the website above. You need proof of purchase to be able to submit a claim.

For a faster service that does not require submitting proof of purchase, we recommend that you register your product for your market

on the website mentioned above by providing an identification code. If you decide not to register the product, you must make sure you have proof of purchase before submitting a claim. We may refuse a warranty claim if you do not have proof of purchase, if it is not authentic or if it is illegible. If you do not have proof of purchase or the product is not registered, the company reserves the right to set the date of manufacture of the product in question as the start date of the warranty, in accordance with its records.

Customer's Responsibilities in Relation to the Warranty

When you make a claim under this warranty, you must:

- follow the guarantor's supporting procedures (identifying the problem, fixing the problem, returning the product);
- in the event of a replacement or partial or full refund, return the malfunctioning product in accordance with the guarantor's instructions;
- in the event of a replacement, remove any customisation accessories you bought separately from the product before returning the malfunctioning product.

Deadline for Resolving Complaints and Consumer Rights

The deadline for resolving a complaint is 30 days, which may be extended by up to a maximum of 15 days in exceptional cases where this is necessary to complete the repair, provided that we inform you of the reasons and the number of days before the expiry of the 30-day period.

If the fault is not rectified within the specified deadline, we will replace the faulty component free of charge with a new component of the same type or, if the same component is no longer available, a functionally equivalent component. The colour and/or model of the new component is subject to availability, as far as permitted by law.

If the component is neither repaired nor replaced within the deadlines specified, you can request a full refund or a pro-rata reduction of the purchase price. However, if the non-conformity of the component occurs within less than 30 days of delivery, you can request a refund of the amount paid. The refund is the responsibility of the point of sale where you bought the component.

Other

If you replace a malfunctioning part, any replacement part becomes your property and the replaced part becomes the property of the company that carried out the replacement. We will use the data you provide to us as described in the consumer privacy notice on the website www.pmiprivacy.com.

Additional Statutory Consumer Rights

The rights arising from this warranty are in addition to and not exclusive of any rights and remedies provided by the consumer protection legislation of the country of purchase and arising from the mandatory guarantee of conformity for goods, including those arising from the seller's liability for defects in goods. In EU Member States, buyers are legally entitled to enforce their rights arising from the seller's liability for defects in goods existing at the time of delivery, free of charge, for at least two years. The consumer has the statutory right to make warranty claims against the seller free of charge in the event of non-conformity of the goods.

The guarantor shall provide maintenance, spare parts and any attachments devices for the lil SOLID Ez device S-MONO-V11 and the AC power adaptor HM-1007EMTE for three (3) years after the expiry of the warranty period.

PRODUCT DELIVERY DATE

List of reverse logistic POS:

A list of reverse logistic POS is available at <https://si.iqos.com/sl/trgovine> and is provided in printed form when the product is delivered.

9. Technical Data

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5.0V == 2.0A

The lil SOLID Ez is marked with the symbol [] followed by "xx-1007EMTx", which indicates that lil SOLID Ez can only be charged using the approved Power Adaptor models designed for lil.

AC Power Adaptor

Model: HM-1007EMTE

Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Output: 9.0V == 1.67A or 5.0V == 2.0A

Output power: 15.0W or 10.0W

Average active efficiency: 86.15% or 82.95%

Efficiency at low load(10%): 81.05% or 80.00%

No load power consumption: <0.07 W

Compatible with all lil SOLID devices

USB Cable

Compatible with all lil SOLID devices

Dual Cleaner

To find out the month and year of manufacturing of the lil SOLID device you should call the Customer Service Centre and tell the 14-digit alphanumeric code placed under the cap of the device.

Storage conditions: in dry, conditioned premises, temperature regime: from 5 °C to 30 °C relative humidity less than 70%.

Customer Service Centre: 080 96 96

Importer: Philip Morris Zagreb d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Croatia

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Battery must not be removed by the consumer. At the end of product life, only an authorized recycler may safely remove battery by using the following steps.

Model S-MONO-V11

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Detach the lower plate at the bottom side with a tool, and then remove the adhesive tape.
- Step 3: Remove 2 screws.
- Step 4: Disassemble the housing from the internal components.
- Step 5: Remove all screws and detach Frame Parts.
- Step 6: Remove rubber and disconnect 2 connectors, then detach PCB from the device body.
- Step 7: Remove the battery and dispose of it according to local regulations.

Confirmation of Compliance



⚠ Caution

Only use this device with tobacco sticks designed for lil SOLID.

Tobacco sticks are sold separately.

This device must not be sold to minors.

lil, lil SOLID and lil SOLID Ez are trademarks owned by KT&G Corporation and used under license by Philip Morris Products S.A.

